Leben im Bad
Living bathrooms

DURAVIT

# Inipi

## Bedienungsanleitung

# Inhalt


**1. Übersichtsbilder ..... 6**
1.1 Ausstattung ..... 6
1.2 Bedienfeld / Fernbedienung ..... 7
1.3 Display ..... 8
1.4 Menüstruktur ..... 9
**2. Für Ihre Sicherheit ..... 10**
2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch ..... 10
2.2 Sicherheitshinweise ..... 10
**3. Symbolbeschreibung ..... 11**
**4. Produktinformation ..... 11**
4.1 Bedienelemente ..... 11
Fernbedienung mit Ladestation ..... 11
Bedienfeld ..... 12
4.2 Szenarien ..... 12
4.3 Ofen mit Verdampfer ..... 12
Aufheizzeit ..... 12
Timer ..... 13
Heizmodus ..... 13
Nachtrocknung ..... 13
4.4 Sanduhr ..... 13
4.5 Aufguss ..... 13
4.6 Farblicht ..... 14
Farben ..... 14
Farbprogramme ..... 14
4.7 Musik ..... 14
Klangwelten ..... 14
Radio ..... 15
Externe Audioquelle ..... 15
4.8 PIN ..... 15
4.9 Notlicht ..... 15
4.10 Hinweis zur Dichtigkeit (Inipi Ama) ..... 15
**5. Grundlagen zur Bedienung ..... 16**
5.1 Tasten und deren Funktionen ..... 16
5.2 Bedienungsanleitung ..... 16
**6. Erste Inbetriebnahme der Sauna ..... 17**
Schritt 1: Bedienfeld konfigurieren ..... 17
Schritt 2: Aufgussbehälter füllen ..... 17

**7. Bedienung der Sauna ..... 18**
7.1 Sauna anschalten ..... 18
7.2 Sauna ausschalten ..... 18
7.3 Szenario anschalten ..... 18
7.4 Szenario ausschalten ..... 19
7.5 Szenario ändern ..... 19
... dauerhaft ..... 19
... einmalig / während des Saunaganges ..... 19
7.6 Szenarioname ändern ..... 19
7.7 Szenario zurücksetzen ..... 20
7.8 Ofen direkt anschalten ..... 20
... über voreingestellte Badeform ..... 20
... über manuelle Temperaturauswahl ..... 20
7.9 Ofen über Timer einschalten ..... 20
7.10 Timer für Ofen ausschalten ..... 21
7.11 Heizmodus ändern ..... 21
7.12 Ofen ausschalten ..... 21
7.13 Farblicht anschalten ..... 21
Farbe anschalten ..... 21
Farbprogramm anschalten ..... 22
7.14 Farblicht ausschalten ..... 22
7.15 Helligkeit des Farblichts einstellen ..... 22
7.16 Sanduhr anschalten ..... 22
7.17 Musik anschalten ..... 23
Klangwelten anschalten ..... 23
Radio anschalten ..... 23
Externe Audioquelle einspielen ..... 23
7.18 Musik ausschalten ..... 23
7.19 Radiosender suchen / speichern ..... 23
7.20 Lautstärke regulieren ..... 24
7.21 Höhen einstellen ..... 24
7.22 Tiefen einstellen ..... 24
7.23 Aufguss vornehmen ..... 24
7.24 Aufgussbehälter füllen / Duftessenzen zufügen ..... 24
7.25 Fernbedienung laden ..... 25
7.26 Fernbedienung einlernen ..... 25
**8. Einstellungen ändern ..... 25**
8.1 Uhrzeit ändern ..... 25
8.2 Uhrzeitformat ändern ..... 26

8.3 Uhrzeit anzeigen / verbergen ... 26
8.4 Datum ändern ... 26
8.5 Einheiten (°C/F) ändern ... 26
8.6 Sprache ändern ... 26
8.7 Helligkeit des Displays ändern ... 27
8.8 Kontrast des Displays ändern ... 27
8.9 PIN ändern ... 27
8.10 PIN-Abfrage einschalten ... 27
8.11 PIN-Abfrage ausschalten ... 28
8.12 Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen ... 28
8.13 Leuchtring der Ladestation aktivieren/deaktivieren ... 28
**9. Reinigung und Pflege ... 28**
9.1 Außenfronten ... 29
Echtholz ... 29
Hochglanzlackiert ... 29
Melamin ... 29
9.2 Inneneinrichtung ... 29
Kabinenboden ... 29
Sitze und Bodenroste ... 29
9.3 Aufgussbehälter ... 29
9.4 Bedienfeld ... 30
9.5 Fernbedienung ... 30
9.6 Ladestation ... 30
9.7 Glas ... 30
9.8 Acryl ... 30
Reinigung ... 30
Beschädigungen ... 30
9.9 Armaturen ... 31
**10. Entsorgung ... 31**
**11. Hilfe im Problemfall ... 32**
**12. Technische Daten ... 32**
12.1 Typenschild ... 32
12.2 Sauna ... 32
Kenndaten ... 32
Automatische Ausschaltzeit ... 33
12.3 Fernbedienung ... 33
12.4 Ladestation ... 33
12.5 Inneneinrichtung ... 33

# 1. Übersichtsbilder

## 1.1 Ausstattung

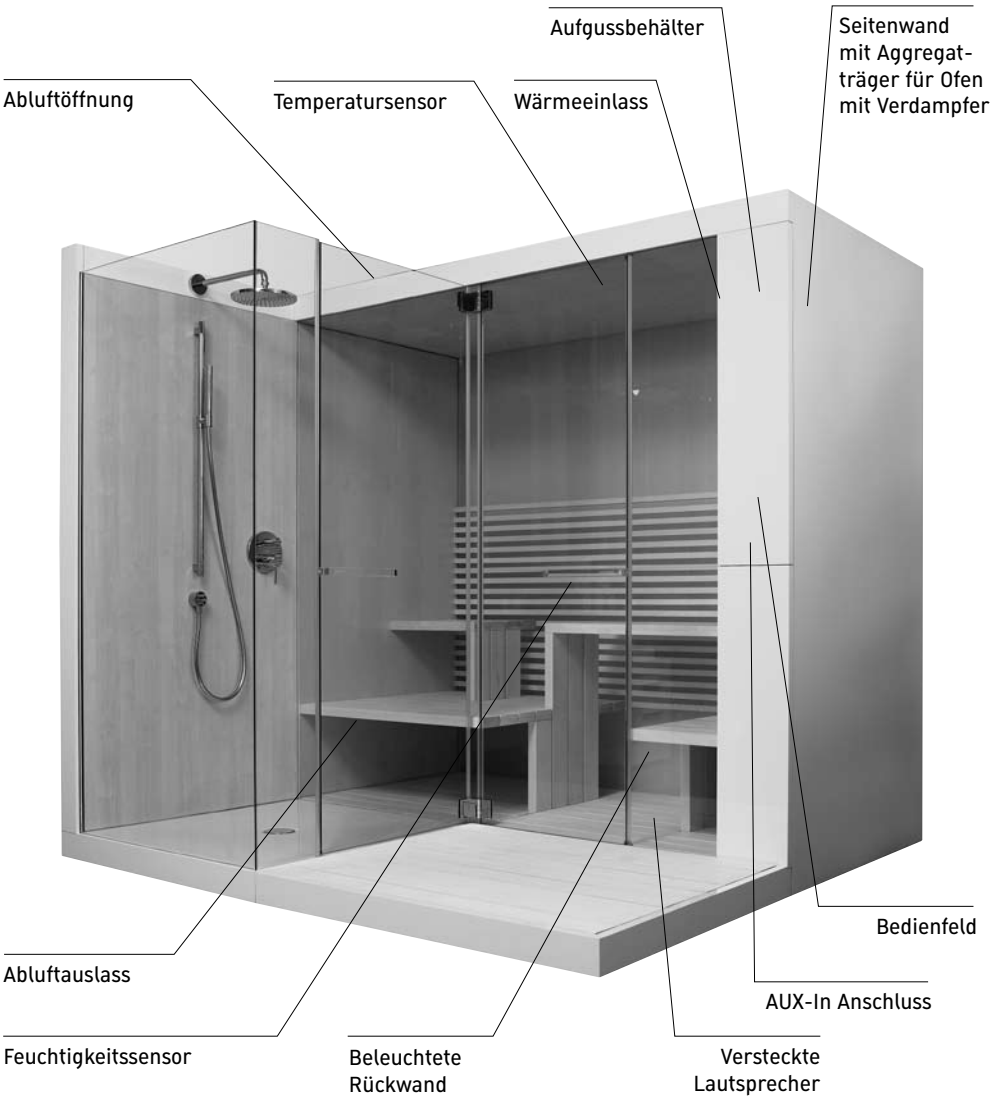

## 1.2 Bedienfeld / Fernbedienung

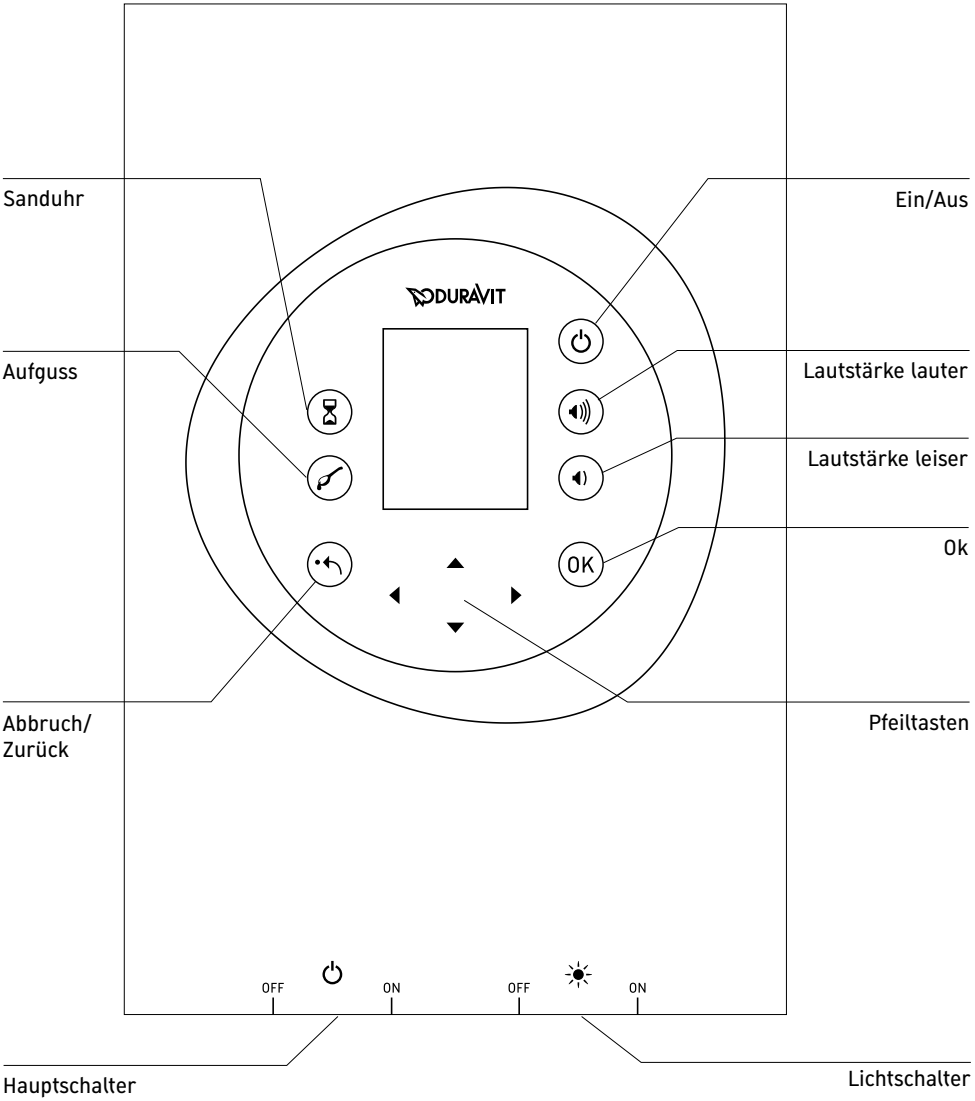

## 1.3 Display

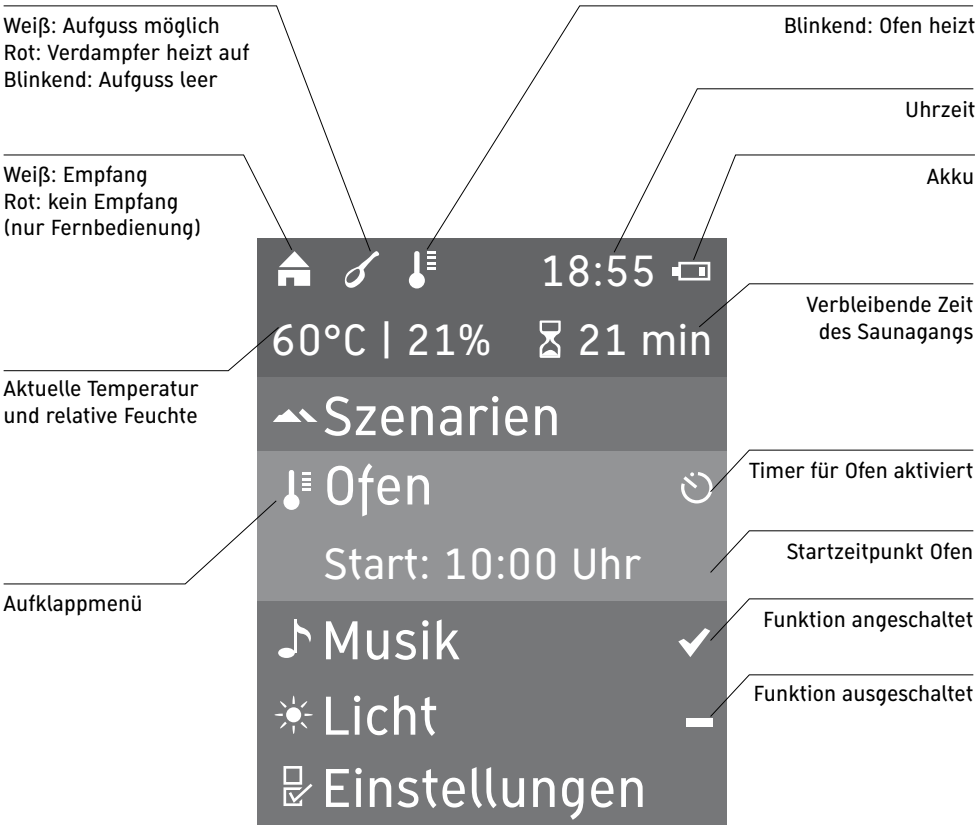
Weiß: Aufguss möglich
Rot: Verdampfer heizt auf
Blinkend: Aufguss leer
Blinkend: Ofen heizt
Uhrzeit
Weiß: Empfang
Rot: kein Empfang
(nur Fernbedienung)
Akku
18:55
Verbleibende Zeit
des Saunagangs
60°C | 21%
21 min
Aktuelle Temperatur
und relative Feuchte
Szenarien
Ofen
Timer für Ofen aktiviert
Start: 10:00 Uhr
Startzeitpunkt Ofen
Aufklappmenü
Musik
Funktion angeschaltet
Licht
Funktion ausgeschaltet
Einstellungen

## 1.4 Menüstruktur

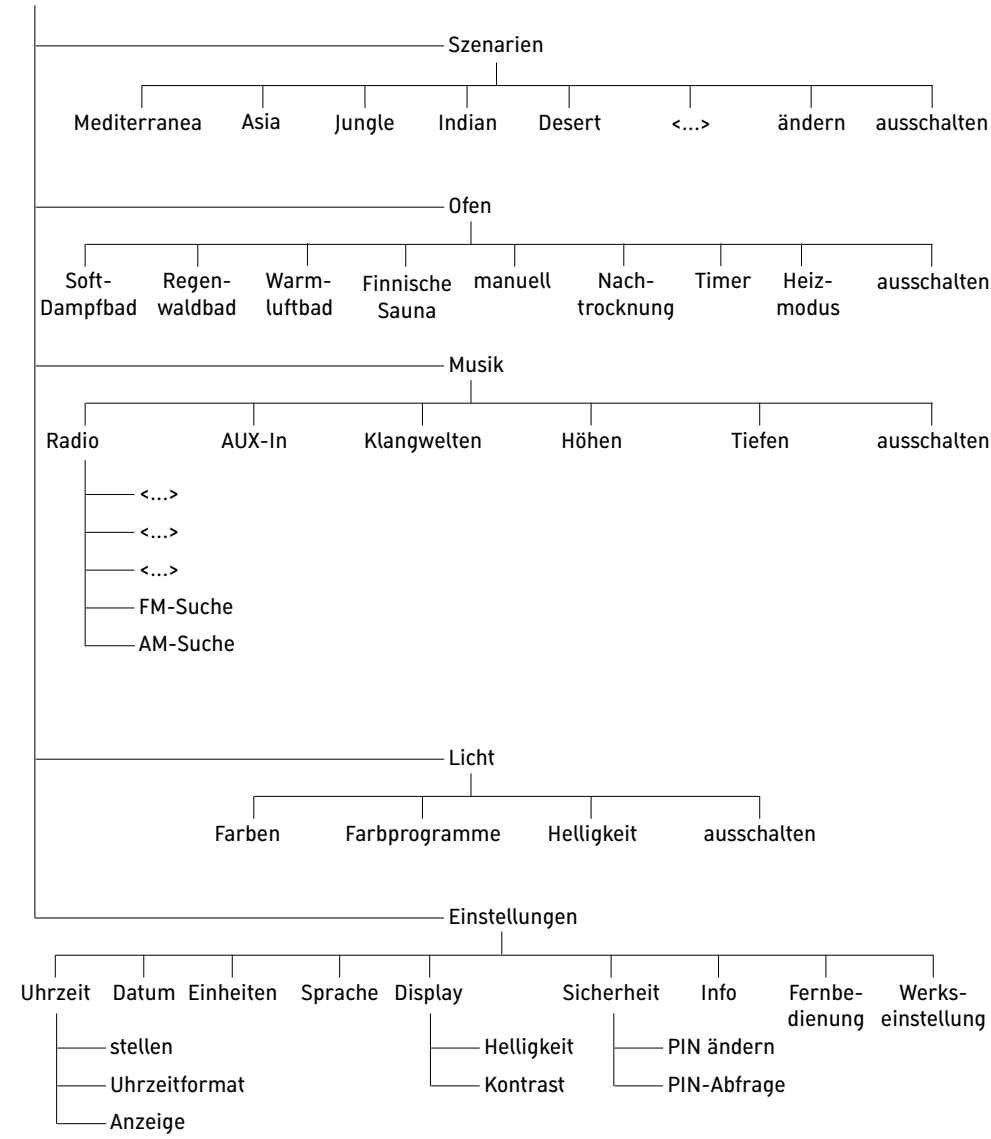

# 2. Für Ihre Sicherheit

Damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem Produkt haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, aufmerksam durch.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf und geben Sie sie gegebenenfalls an den neuen Besitzer weiter.

## 2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Sauna ist ausschließlich für den Einsatz im Privatbereich bestimmt, welches die Verwendung in Hotelzimmern, Wohnheimen u.ä. einschließt, ausgeschlossen ist die medizinische Verwendung. Der Gebrauch ist auf das Hausinnere beschränkt. Sie dient einzig zum entspannenden Heißluftbad.
Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die Duravit AG übernimmt keine Haftung für Folgen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs.

## 2.2 Sicherheitshinweise

Nachfolgende Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen!

**Brandgefahr durch den Ofen ist möglich.**
- Stellen Sie sicher, dass der Wärmeeinlass frei ist und die Luft problemlos in die Sauna eintreten kann, bevor Sie den Ofen anschalten.

**Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch durch erwachsene Personen bestimmt.**
- Kinder, ältere und gebrechliche Personen sowie Menschen mit Behinderungen dürfen die Sauna nur unter Aufsicht benutzen.

**Saunieren Sie nur bei voller Gesundheit.**
- Bei gesundheitlichen Einschränkungen, akuten Entzündungen bzw. Infekten oder Schwangerschaft, vor Gebrauch den Arzt konsultieren.

**Verkeimung des Wassers im Aufgussbehälter.**
- Leeren Sie den Aufgussbehälter nach jedem Saunabad.

**Risse durch andauernde feuchte Umgebungstemperatur!**
- Öffnen Sie die Kabinentüren nach jedem Saunabad, so dass die feuchte Luft entweichen kann.

**Beschädigung des Aufguss-Moduls durch Rückstände von verkalktem Wasser.**
- Befüllen Sie den Aufgussbehälter nur mit destilliertem Wasser.

# 3. Symbolbeschreibung

Folgende Warnzeichen machen Sie auf gefährliche Schritte aufmerksam:

| | |
|---|---|
| **Gefahr!** | Bei hohem Risiko, tödlichen Gefahren, schweren Verletzungen. |
| **Warnung!** | Bei mittlerem Risiko, schweren Verletzungen. |
| **Vorsicht!** | Bei geringem Risiko, leichten Verletzungen. |
| **Hinweis!** | Bei Sachschäden. |

Folgende Symbole werden verwendet:

| | |
|---|---|
| i | Hier finden Sie einen Tipp! |
| ? | Hier finden Sie Hilfe im Problemfall! |
| > | Hier werden Sie zu einer Handlung aufgefordert. |
| @ | Siehe auch Animation unter www.duravit.de |
| | Artikel mit diesem Symbol dürfen nicht in den Hausmüll.<br>Die Zeichen unter der Mülltonne stehen für:<br>Cd: Batterie enthält Cadmium<br>Hg: Batterie enthält Quecksilber<br>Pb: Batterie enthält Blei |

# 4. Produktinformation

## 4.1 Bedienelemente

**Fernbedienung mit Ladestation**

Um den indianischen Ursprung der Sauna beizubehalten, steht die Fernbedienung in Form eines Steines als Symbol für die Steine der Indianer. Sie können mit dieser alle Funktionen der Sauna auswählen.

In der Ladestation der Fernbedienung ist ein Leuchtring integriert, der den Stand der Akku-Ladung anzeigt und als Stimmungslicht dient. Auf Wunsch kann er auch deaktiviert werden.

**Bedienfeld**
Eine zweites Bedienelement sitzt hinter der Möbelklappe. Mit dem Bedienfeld können, analog zur Fernbedienung, alle Funktionen der Sauna ausgewählt und gestartet werden.

## 4.2 Szenarien

Ihnen stehen sechs Speicherplätze zur Verfügung, bei denen Sie Szenarien aus Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Musik und Farblicht abspeichern können. Fünf Szenarien haben wir für Sie vordefiniert. Sie können zwischen Desert, Indian, Jungle, Asia und Mediterranea wählen. Ein Szenario ist nicht vordefiniert. Sie sind individuell veränderbar und können auch wieder auf die Ursprungsdefinition zurückgesetzt werden.

i Die Beschreibungen der Szenarien finden Sie in der Saunafibel!
Bei einem Wechsel zwischen den Szenarien kann es einige Zeit dauern, bis die jeweiligen Vorgabewerte erreicht werden.

## 4.3 Ofen mit Verdampfer

Der Ofen der Sauna ist in der Seitenwand der Sauna versteckt. Durch einen integrierten Verdampfer wird neben dem Aufheizen der Kabine bis zu 110 °C, das Einstellen der Luftfeuchtigkeit ermöglicht, von ca. 10% bis 45%, je nach Temperatur und abhängig von den Umgebungsbedingungen. Zudem stehen Ihnen vier vordefinierte Badeformen zur Verfügung (Finnische Sauna, Warmluftbad, Regenwaldbad und Softbad).

i Die Beschreibungen der Badeformen finden Sie in der Saunafibel!
Die relative Feuchte kann je nach Umgebungsbedingungen von den Vorgabewerten abweichen.
i Während des Saunabades saugt die Sauna regelmäßig frische Luft an. Achten Sie darauf, dass keine kalte Luft (<18 °C) angesogen wird, z.B. durch ein gekipptes Fenster im Winter.

**Aufheizzeit**
Die Wärme in einer Sauna geht von drei gleichzeitig wirkenden Quellen aus: Zum einen wird durch den Ofen die Luft in der Kabine erwärmt (Konvektion). Decke und Wände nehmen die Wärme der Luft auf und geben in Form von Strahlungswärme Energie an den Saunabadenden ab. Darüber hinaus erfolgt die Wärmeübertragung durch Wär-

meleitung: Die erwärmten Bänke übertragen die gespeicherte Wärme direkt an den Körper des Badenden. Um die beiden Wärmequellen - Strahlungswärme und direkte Wärmeleitung - ausreichend aufzuladen, wird nach Erreichen der Lufttemperatur in der Sauna eine weitere Aufheizzeit von zusätzlichen 30 – 60 Minuten empfohlen. Insgesamt ist für eine optimale Durchwärmung, je nach Umgebungsbedingungen, mit einer Aufheizzeit von 90-150 Minuten zu rechnen: Dann ist die Sauna „reif".

**Timer**
Der Timer ermöglicht Ihnen, den Ofen innerhalb der nächsten 24 Stunden automatisch zu starten. So können Sie das Saunabad direkt genießen, wenn Sie von einem langen Tag nach Hause kommen.

**Heizmodus**
Während der Aufheizzeit ist der Ofen im Powermodus aktiv. Ist die Zieltemperatur des Ofens erreicht, wechselt der Ofen nach 10 Minuten automatisch in den Flüstermodus. Dadurch wird auf einen geräuscharmen Betrieb des Ofens umgeschaltet, um Ihnen höchsten Komfort beim Saunabad zu ermöglichen. Sie können auch manuell den Heizmodus ändern.

**Nachtrocknung**
Wird der Ofen abgeschaltet, startet automatisch der Lüfter für 15 Minuten, so dass die Sauna trocknet. Die Nachtrocknung kann auch manuell aktiviert werden.

## 4.4 Sanduhr

In der Steuerung der Sauna ist eine Sanduhr integriert, welche Ihnen ermöglicht, einen Timer für Ihren Saunagang zu stellen.

## 4.5 Aufguss

Der Aufguss wird per Knopfdruck über die Fernbedienung oder das Bedienfeld ausgelöst. Dazu muss der Aufgussbehälter gefüllt sein, der sich hinter der Möbelklappe befindet.

## 4.6 Farblicht

In der Sauna ist standardmäßig ein Farblichtsystem integriert. Dieses besteht aus LED-Elementen, die die Rückwand der Sauna von unten vollflächig beleuchten. Es kann zwischen einzelnen Farben und Farbprogrammen gewählt und zudem die Helligkeit der Farben variiert werden.

**Farben**
Die Farbe des Lichts können Sie frei über einen Farbstrahl definieren.

i Die Wirkung einiger Farben finden Sie in der Saunafibel!

**Farbprogramme**
- Farbenrausch
  Lichtwechsel durch einen sechsfarbigen harten Farbverlauf:
  weiß – blau – türkis – grün – gelb – rot – violett – weiß - ...
  Die Zykluszeit kann zwischen 5 und 22 Sekunden eingestellt werden.
- Regenbogen
  Lichtwechsel durch einen sechsfarbigen weichen Farbverlauf:
  weiß – blau – türkis – grün – gelb – rot – violett – weiß - ...
  Die Zykluszeit kann zwischen 5 und 22 Sekunden eingestellt werden.
- Sonnenaufgang
  Nachahmung der Lichtverhältnisse bei Tagesanbruch in 15 Minuten.
- Sonnenuntergang
  Nachahmung der Lichtverhältnisse beim Ausklang des Tages in 15 Minuten.
- Leuchtpuls
  Pulsieren einer ausgewählten Farbe mit veränderbarer Zykluszeit.

## 4.7 Musik

Die Sauna bietet ein Soundsystem mit dem Sie ebenso während dem Saunieren als auch ohne Benutzung der Sauna zwischen Klangwelten, Radio oder Ihrer Lieblingsmusik wählen können. Die Lautsprecher sind im Boden der Sauna versteckt.

**Klangwelten**
Folgende Klangwelten sind hinterlegt:
- Asia
- Desert

- Indian
- Jungle
- Mediterranea

i Die Beschreibungen der Klangwelten finden Sie in der Saunafibel!

**Radio**
Das Radio bietet Ihnen drei Speicherplätze, sowie einen Suchlauf im FM und MW-Frequenz-Bereich.

**Externe Audioquelle**
Über den AUX-In Anschluss können Sie eine externe Audioquelle (iPhone, mp3-player, Hifi-Anlage...) anschließen und Ihre Lieblingsmusik einspielen.

## 4.8 PIN

Um die Sauna vor unbefugtem Anschalten zu sichern, kann eine PIN-Abfrage aktiviert werden. Die PIN wird beim Anschalten der Sauna abgefragt.

## 4.9 Notlicht

Das Notlicht leuchtet, ohne dass ein Bedienelement und somit die Steuerung der Sauna angeschaltet sein muss. Bei einem Ausfall der Steuerung geht dieses als Schutz automatisch an.
Das Notlicht können Sie daher z.B. beim Reinigen der Sauna anschalten, so muss nicht die gesamte Sauna angeschaltet werden.

## 4.10 Hinweis zur Dichtigkeit (Inipi Ama)

Bauartbedingt kann bei rahmenlosen Duschabtrennungen keine absolute Dichtigkeit gewährleistet werden.
Beim normalen Duschen entstehende Wasserspritzer werden abgehalten. Wie bei jeder anderen rahmenlosen Duschabtrennung ist jedoch nach außen dringendes Spritzwasser nicht vollständig zu vermeiden, da eine Wasserbarriere in Form eines dicht schließenden Profilrahmens bei exklusiven Ganzglasprodukten aus formalen und gestalterischen Gründen nicht gewünscht wird.

# 5. Grundlagen zur Bedienung

## 5.1 Tasten und deren Funktionen

- Starten Sie die Sauna über die Taste „Ein/Aus“.
- Navigieren Sie mit den Pfeiltasten, der Taste „OK“ und der Taste „Abbruch/Zurück“ durch das Menü:
  - Wechseln Sie zwischen den Menüpunkten mit den Tasten „auf“ und „ab“.
  - Wählen Sie den Menüpunkt mit der Taste „OK“ aus.
  - Stellen Sie die Werte mit den Tasten „rechts“ und „links“ ein.
  - Brechen Sie mit der Taste „Abbruch/Zurück“ einen Vorgang ab oder springen Sie in das vorherige Menü zurück.
- Nehmen Sie den Aufguss über die Taste „Aufguss“ vor.
- Starten Sie die Sanduhr über die Taste „Sanduhr“.

## 5.2 Bedienungsanleitung

In der Bedienungsanleitung haben wir die Navigation des Menüs kurzgefasst.
Lesen Sie „Wählen Sie ...“, müssen Sie folgende Handlungen ausführen:
> Drücken Sie die Taste „ab“, bis der jeweilige Menüpunkt markiert ist.
> Drücken Sie die Taste „OK“.

**Beispiel**
> Wählen Sie Szenarien > ändern.
> Wählen Sie das Szenario, welches Sie ändern möchten.

Gehen Sie hierbei wie folgt vor:
> Drücken Sie die Taste „ab“, bis Szenarien markiert ist.
> Drücken Sie die Taste „OK“.
> Drücken Sie die Taste „ab“, bis ändern markiert ist.
> Drücken Sie die Taste „OK“.
> Drücken Sie die Taste „ab“, bis das Szenario, das Sie ändern möchten, markiert ist.
> Drücken Sie die Taste „OK“.

# 6. Erste Inbetriebnahme der Sauna

**Schritt 1: Bedienfeld konfigurieren**

> Drehen Sie den Hauptschalter auf ON.
> Drehen Sie den Lichtschalter auf ON.
> Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“.
Im Display erscheint eine Liste mit allen Sprachen.
> Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache.

Im Display erscheinen zwei mögliche Modi:

- Heim: die Szenarien sind veränderbar
- Hotel: die Szenarien sind nicht veränderbar

> Wählen Sie den gewünschten Modus.

Im Display erscheint Uhr stellen:

> Drücken Sie die Taste „auf“ oder „ab“ bis die erste Ziffer der Uhrzeit richtig angezeigt wird.
> Drücken Sie die Taste „rechts“ um zur nächsten Ziffer zu gelangen.
> Wiederholen Sie die letzten zwei Schritte bis die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird.
> Drücken Sie die Taste „OK“.

Im Display erscheint Datum stellen:

> Drücken Sie die Taste „auf“ oder „ab“ bis die erste Ziffer des Datums richtig angezeigt wird.
> Drücken Sie die Taste „rechts“ um zur nächsten Ziffer zu gelangen.
> Wiederholen Sie die letzten zwei Schritte bis das aktuelle Datum angezeigt wird.
> Drücken Sie die Taste „OK“.
Im Display erscheint Einheiten einstellen.
> Wählen Sie die gewünschte Einheit.
Sie haben das Bedienfeld fertig konfiguriert.

**Schritt 2: Aufgussbehälter füllen**

> Schrauben Sie den Aufgussbehälter hinter der Möbelklappe ab.
> Füllen Sie destilliertes Wasser in den Wassertank.
> Fügen Sie ggf. Duftessenzen nach Herstellerangaben in den Wassertank.
> Schrauben Sie den Aufgussbehälter wieder auf.
> Leeren Sie den Aufgussbehälter wieder nach dem Saunabad!

# 7. Bedienung der Sauna

## 7.1 Sauna anschalten

> Drehen Sie den Hauptschalter auf ON.
> Drehen Sie den Lichtschalter auf ON.
Das Notlicht wird angeschaltet, durch das Hochfahren der Steuerung kann das Notlicht flackern.
> Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“.
Bedieneinheit wird angeschaltet, das Notlicht ausgeschaltet.
Wenn Sie die PIN-Abfrage aktiviert haben, geben Sie die PIN wie folgt ein:
> Drücken Sie die Taste „auf“ oder „ab“, bis die erste Ziffer der PIN angezeigt wird.
> Drücken Sie die Taste „rechts“ um zur nächsten Ziffer zu gelangen.
> Wiederholen Sie die letzten zwei Schritte, bis Sie die PIN eingegeben haben.
> Drücken Sie die Taste „OK“.
Sie können nun die Sauna über ein Szenario oder die Funktionen (Ofen, Licht, Musik) einzeln anschalten.

## 7.2 Sauna ausschalten

> Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“.
> Wählen Sie ausschalten.
Sauna wird ausgeschaltet.
> Drehen Sie den Lichtschalter auf OFF.
Das Notlicht wird ausgeschaltet.
> Drehen Sie den Hauptschalter auf OFF.
Die Stromzufuhr wird abgeschaltet.

## 7.3 Szenario anschalten

> Wählen Sie Szenarien.
> Wählen Sie das gewünschte Szenario.
Der Ofen heizt vor, die weiteren Einstellungen starten noch nicht.
Ist die Lufttemperatur* erreicht, erscheint im Bedienfeld: „Lufttemperatur erreicht! Szenario starten?“.
> Drücken Sie die Taste „OK“, um zu bestätigen.
Die weiteren Einstellungen des Szenarios starten.

i Wollen Sie während die Sauna aufheizt, Musik und Farblicht genießen, können Sie dieses individuell anschalten. Gehen Sie dabei so vor, wie unter den einzelnen Funktionen beschrieben.

i *Bis die Sauna reif ist, kann es noch etwas Zeit benötigen, siehe dazu auch im Kaptitel „Produktinformation“ näheres zur „Aufheizzeit“.

## 7.4 Szenario ausschalten

> Wählen Sie Szenarien > ausschalten.
Das Szenario wird ausgeschaltet.

## 7.5 Szenario ändern

**... dauerhaft**
> Wählen Sie Szenarien > ändern.
> Wählen Sie das Szenario, welches Sie ändern möchten.
> Wählen Sie die Einstellung, welche Sie ändern möchten.
> Nun können Sie die Einstellung ändern: gehen Sie dabei so vor, wie unter den einzelnen Funktionen beschrieben.

**... einmalig / während des Saunaganges**
Voraussetzung: Szenario angeschaltet.
Alle Funktionen (Ofen, Musik und Farblicht) sind veränderbar. Gehen Sie dabei so vor, wie unter den einzelnen Funktionen beschrieben.

## 7.6 Szenarioname ändern

> Wählen Sie Szenarien > ändern.
> Wählen Sie das Szenario, welches Sie ändern möchten.
> Wählen Sie Name ändern.
Im Bedienfeld erscheint „Szenarioname eingeben“.
> Drücken Sie die Taste „auf“ bzw. „ab“, bis der richtige Buchstabe angezeigt wird.
> Drücken Sie die Taste „rechts“, um zur nächsten Ziffer zu gelangen.
> Wiederholen Sie die letzten zwei Schritte, bis Sie den gewünschten Szenarioname eingegeben haben.

> Drücken Sie die Taste „OK“, um zu bestätigen.
  Szenarioname wird gespeichert.

## 7.7 Szenario zurücksetzen

> Wählen Sie Szenarien > ändern.
> Wählen Sie das Szenario, welches Sie ändern möchten.
> Wählen Sie zurücksetzen.
> Drücken Sie die Taste „OK“, um die Sicherheitsabfrage zu bestätigen.
  Einstellungen des Szenarios werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

## 7.8 Ofen direkt anschalten

**... über voreingestellte Badeform**
> Wählen Sie Ofen.
> Wählen Sie die gewünschte Badeform.
  Der Ofen heizt auf.

**... über manuelle Temperaturauswahl**
> Wählen Sie Ofen > manuell
  Im Display erscheint ein Koordinatenkreuz.
> Drücken Sie die Taste „auf“ oder „ab“, um die Temperatur einzustellen.
> Drücken Sie die Taste „rechts“ oder „links“, um die relative Feuchte einzustellen.
> Drücken Sie die Taste „OK“.
  Der Ofen heizt auf.

## 7.9 Ofen über Timer einschalten

> Wählen Sie Ofen > Timer.
  Im Display erscheint „Startzeit eingeben:“.
  Geben Sie die Uhrzeit, wann der Ofen angeschaltet werden soll, wie folgt ein:
> Drücken Sie die Taste „auf“ oder „ab“, bis die erste Ziffer der Uhrzeit angezeigt wird.
> Drücken Sie die Taste „rechts“, um zur nächsten Ziffer zu gelangen.
> Wiederholen Sie die letzten zwei Schritte, bis die richtige Uhrzeit angezeigt wird.
> Drücken Sie die Taste „OK“, um zu bestätigen.

Im Display erscheint ein Koordinatenkreuz, um die gewünschte Temperatur einzustellen.
> Drücken Sie die Taste „auf“ oder „ab“, um die Temperatur einzustellen.
> Drücken Sie die Taste „rechts“ oder „links“, um die relative Feuchte einzustellen.
> Drücken Sie die Taste „OK“.
Im Display erscheint das Timersymbol, sowie im Aufklappmenü die Startzeit.

i Um den Ofen über den Timer starten zu können, muss die Sauna angeschaltet bleiben!

## 7.10 Timer für Ofen ausschalten

> Wählen Sie Ofen > Timer > ausschalten.
Der Timer wird ausgeschaltet.

## 7.11 Heizmodus ändern

> Wählen Sie Ofen > Heizmodus.
> Wählen Sie den gewünschten Heizmodus.
Der Heizmodus wird angeschaltet.

## 7.12 Ofen ausschalten

> Wählen Sie Ofen > ausschalten.
Die Nachtrocknung startet, nach 15 Minuten wird der Ofen ausgeschaltet.

i Möchten Sie den Ofen sofort ausschalten?
> Wählen Sie nochmals Ofen > ausschalten.

## 7.13 Farblicht anschalten

**Farbe anschalten**
> Wählen Sie Licht > Farbe.
Im Display erscheint ein Farbstrahl.
> Drücken Sie die Taste „rechts“ oder „links“, um die gewünschte Farbe einzustellen.
> Drücken Sie die Taste „OK“.
Das Farblicht wird angeschaltet.

**Farbprogramm anschalten**

> Wählen Sie Licht > Farbprogramm.
> Wählen Sie das gewünschte Farbprogramm.
  Haben Sie Sonnenaufgang oder –untergang gewählt, sind Sie fertig.
  Bei den weiteren Farbprogrammen sind folgende Schritte noch notwendig:
  **Bei Regenbogen und Farbenrausch**
> Drücken Sie die Taste „rechts“ oder „links“, um die Geschwindigkeit des Farbwechsels einzustellen.
> Drücken Sie die Taste „OK“, um zu bestätigen.
  Das Farblicht wird angeschaltet.
  **Bei Leuchtpuls**
> Drücken Sie die Taste „auf“ oder „ab“, um die gewünschte Farbe einzustellen.
> Drücken Sie die Taste „OK“.
> Drücken Sie die Taste „auf“ oder „ab“, um die Geschwindigkeit des Farbwechsels einzustellen.
> Drücken Sie die Taste „OK“, um zu bestätigen.
  Das Farblicht wird angeschaltet.

## 7.14 Farblicht ausschalten

> Wählen Sie Licht > ausschalten.
  Das Farblicht wird ausgeschaltet.

## 7.15 Helligkeit des Farblichts einstellen

> Wählen Sie Licht > Helligkeit.
> Drücken Sie die Taste „rechts“ oder „links“, um die gewünschte Helligkeit einzustellen.
> Drücken Sie die Taste „OK“.
  Die Helligkeit wird geändert.

## 7.16 Sanduhr anschalten

> Drücken Sie die Taste „Sanduhr“.
> Drücken Sie die Taste „rechts“ oder „links“, bis der gewünschte Zeitraum des Saunaganges eingestellt ist.
> Drücken Sie die Taste „OK“.

Die Sanduhr wird angeschaltet. In der Taskleiste erscheint die verbleibende Zeit.

## 7.17 Musik anschalten

**Klangwelten anschalten**

> Wählen Sie Musik > Klangwelten.
> Wählen Sie die gewünschte Klangwelt.
Musik wird angeschaltet.

**Radio anschalten**

> Wählen Sie Musik > Radio.
> Wählen Sie den gewünschten Radiosender.
Musik wird angeschaltet.

**Externe Audioquelle einspielen**

> Schließen Sie die externe Audioquelle an den AUX-In Anschluss an mit Hilfe eines AUX-Adapters.
> Wählen Sie Musik > AUX-In.
Der AUX-In ist aktiviert.
> Bedienen Sie das Musikgerät über dessen Bedienelement.

## 7.18 Musik ausschalten

> Wählen Sie Musik > ausschalten.
Die Musik wird ausgeschaltet.

## 7.19 Radiosender suchen / speichern

> Wählen Sie Musik > Radio > FM- oder AM-Suche.
Im Display erscheint „Frequenz einstellen“.
> Drücken Sie die Tasten „rechts“ oder „links“, bis der gewünschte Radiosender angezeigt wird.
> Drücken Sie die Taste „OK“, um zu bestätigen.
Im Display erscheint „Sendeplatz wählen“.
> Drücken Sie die Tasten „rechts“ oder „links“, bis der Sendeplatz, auf dem Sie den Radiosender abspeichern wollen, angezeigt wird.

> Drücken Sie die Taste „OK“.
  Der Sender erscheint im Untermenü Radio.

## 7.20 Lautstärke regulieren

> Drücken Sie die Taste „Lautstärke plus“ oder „Lautstärke minus“.

## 7.21 Höhen einstellen

> Wählen Sie Musik > Höhen.
> Drücken Sie die Taste „rechts“ oder „links“, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.
> Drücken Sie die Taste „OK“.
  Die Höhen werden geändert.

## 7.22 Tiefen einstellen

> Wählen Sie Musik > Tiefen.
> Drücken Sie die Taste „rechts“ oder „links“, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.
> Drücken Sie die Taste „OK“.
  Die Tiefen werden geändert.

## 7.23 Aufguss vornehmen

> Drücken Sie die Taste „Aufguss“.

## 7.24 Aufgussbehälter füllen / Duftessenzen zufügen

> Schrauben Sie den Aufgussbehälter hinter der Möbelklappe ab.
> Füllen Sie destilliertes Wasser in den Wassertank.
> Fügen Sie ggf. Duftessenzen nach Herstellerangaben in den Wassertank.
> Schrauben Sie den Aufgussbehälter wieder auf.
> Leeren Sie den Aufgussbehälter wieder nach dem Saunabad!

### 7.25 Fernbedienung laden

> Legen Sie die Fernbedienung auf die Ladestation.
  Der Leuchtring der Ladestation pulsiert, der Akku wird geladen.
  Sobald der Akku geladen ist, leuchtet der Leuchtring konstant.

### 7.26 Fernbedienung einlernen

Nehmen Sie die folgenden Handlungen am Bedienfeld vor:
> Wählen Sie Einstellungen > Fernbedienung.
  Die Bluetooth-Adresse der Fernbedienung wird angezeigt.
> Schreiben Sie sich die Bluetooth-Adresse (BT-Adresse) auf.

Nehmen Sie die folgenden Schritte an der Fernbedienung vor:
> Wählen Sie Einstellungen > Fernbedienung.
  Geben Sie nun die aufgeschriebene Bluetooth-Adresse wie folgt ein:
> Drücken Sie die Taste „auf" oder „ab", bis die richtige Ziffer angezeigt wird.
> Drücken Sie die Taste „rechts", um zur nächsten Ziffer zu gelangen.
> Wiederholen Sie die letzten zwei Schritte, bis Sie die Bluetooth-Adresse eingegeben haben.
> Drücken Sie die Taste „OK".
  Die Steuerung der Sauna stellt nun die Verbindung zur Fernbedienung her.
  Erscheint das Symbol „Home" auf der Fernbedienung grün, ist die Fernbedienung im Empfangsbereich der Steuerung.

# 8. Einstellungen ändern

## 8.1 Uhrzeit ändern

> Wählen Sie Einstellungen > Uhrzeit > stellen.
> Drücken Sie die Taste „auf" oder „ab", bis die erste Ziffer der Uhrzeit angezeigt wird.
> Drücken Sie die Taste „rechts", um zur nächsten Ziffer zu gelangen.
> Wiederholen Sie die letzten zwei Schritte, bis die richtige Uhrzeit angezeigt wird.
> Drücken Sie die Taste „OK", um zu bestätigen.

## 8.2 Uhrzeitformat ändern

> Wählen Sie Einstellungen > Uhrzeit > Uhrzeitformat.
> Wählen Sie das gewünschte Uhrzeitformat.

## 8.3 Uhrzeit anzeigen / verbergen

> Wählen Sie Einstellungen > Uhrzeit > Anzeige > zeigen oder verbergen.
  Die Uhrzeit wird / wird nicht auf der Taskleiste angezeigt.

## 8.4 Datum ändern

> Wählen Sie Einstellungen > Datum.
> Drücken Sie die Taste „auf“ oder „ab“, bis die erste Ziffer des Datums angezeigt wird.
> Drücken Sie die Taste „rechts“, um zur nächsten Ziffer zu gelangen.
> Wiederholen Sie die letzten zwei Schritte, bis das richtige Datum angezeigt wird.
> Drücken Sie die Taste „OK“, um zu bestätigen.

## 8.5 Einheiten (°C/F) ändern

> Wählen Sie Einstellungen > Einheiten.
> Wäheln Sie die gewünschte Einheit.

## 8.6 Sprache ändern

> Wählen Sie Einstellungen > Sprache.
> Wählen Sie die gewünschte Sprache.

? Falsche Sprache gewählt und Sie finden nicht zurück ins Sprachmenü?
> Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „ab“ und „OK“.
  Sie befinden sich nun im Sprachmenü.
> Wählen Sie die gewünschte Sprache.
> Drücken Sie die Taste „OK“.
  Die gewünschte Sprache wird aktiviert.

## 8.7 Helligkeit des Displays ändern

> Wählen Sie Einstellungen > Display > Helligkeit.
> Drücken Sie die Taste „rechts“ oder „links“, bis die gewünschte Helligkeit eingestellt ist.
> Drücken Sie die Taste „OK“, um zu bestätigen.

## 8.8 Kontrast des Displays ändern

> Wählen Sie Einstellungen > Display > Kontrast.
> Drücken Sie die Taste „rechts“ oder „links“ bis der gewünschte Kontrast eingestellt ist.
> Drücken Sie die Taste „OK“, um zu bestätigen.

## 8.9 PIN ändern

> Wählen Sie Einstellungen > Sicherheit > PIN ändern.
Geben Sie die aktuelle PIN wie folgt ein:
> Drücken Sie die Taste „auf“ oder „ab“, bis die erste Ziffer der PIN angezeigt wird.
> Drücken Sie die Taste „rechts“, um zur nächsten Ziffer zu gelangen.
> Wiederholen Sie die letzten zwei Schritte, bis Sie die PIN eingegeben haben.
> Drücken Sie die Taste „OK“.
> Geben Sie die neue PIN ein, wie zuvor beschrieben.
> Drücken Sie die Taste „OK“.
> Geben Sie die neue PIN zur Überprüfung nochmals ein, wie zuvor beschrieben ein.
> Drücken Sie die Taste „OK“, um zu bestätigen.

## 8.10 PIN-Abfrage einschalten

> Wählen Sie Einstellungen > Sicherheit > PIN-Abfrage > ein.
Geben Sie eine 4-stellige PIN wie folgt ein:
> Drücken Sie die Taste „auf“ oder „ab“, bis die erste Ziffer der PIN angezeigt wird.
> Drücken Sie die Taste „rechts“ um zur nächsten Ziffer zu gelangen.
> Wiederholen Sie die letzten zwei Schritte, bis Sie die PIN eingegeben haben.
> Drücken Sie die Taste „OK“.
> Geben Sie die PIN zur Überprüfung nochmals ein, wie zuvor beschrieben ein.
> Drücken Sie die Taste „OK“.
Beim Anschalten der Sauna wird die PIN abgefragt.

### 8.11 PIN-Abfrage ausschalten

> Wählen Sie Einstellungen > Sicherheit > PIN-Abfrage > aus.
  Zur Sicherheit müssen Sie die PIN wie folgt eingeben:
> Drücken Sie die Taste „auf“ oder „ab“, bis die erste Ziffer der PIN angezeigt wird.
> Drücken Sie die Taste „rechts“, um zur nächsten Ziffer zu gelangen.
> Wiederholen Sie die letzten zwei Schritte, bis Sie die PIN eingegeben haben.
> Drücken Sie die Taste „OK“.
  Beim Anschalten der Sauna wird die PIN nicht mehr abgefragt.

### 8.12 Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen

> Wählen Sie Einstellungen > Werkseinstellung > zurücksetzen.
  Damit die Einstellungen auf die Werkseinstellungen nicht aus Versehen zurückgesetzt werden, müssen Sie den Sicherheitscode 2412 eingeben.
> Drücken Sie die Taste „auf“ oder „ab“, bis die erste Ziffer angezeigt wird.
> Drücken Sie die Taste „rechts“, um zur nächsten Ziffer zu gelangen.
> Wiederholen Sie die letzten zwei Schritte, bis Sie den ganzen Sicherheitscode eingegeben haben.
> Drücken Sie die Taste „OK“.
  Alle Einstellungen wurden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

### 8.13 Leuchtring der Ladestation aktivieren/deaktivieren

> Nehmen Sie eine dünne Nadel, die durch die kleine Bohrung der Ladestation passt, welche sich neben dem Anschluss für den Netzstecker befindet.
> Stechen Sie mit dieser für drei Sekunden durch die Bohrung.

## 9. Reinigung und Pflege

**Hinweis!**
**Beschädigungen von Oberflächen durch falsche Reinigungsmittel.**
- Benutzen Sie nur von Duravit empfohlene Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine scheuernden, aggressiven oder chemischen Reinigungsmittel.

## 9.1 Außenfronten

**Echtholz**

Echtholz ist ein lebendiger Werkstoff. Naturbedingte Schwankungen in Struktur, Maserung, Porigkeit und Farbe zeugen von der Echtheit des Naturstoffes Holz.

> Wischen Sie Wasserrückstände sofort mit weichem Tuch ab.
> Reiben Sie die Fronten mit einem feuchten Fensterleder ab.
> Entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen mit heißem Wasser und evtl. Geschirrspülmittel.

**Hochglanzlackiert**

> Entfernen Sie leichte Verschmutzungen mit einem Tuch.
> Verwenden Sie bei stärkeren Verschmutzungen nichtschleifende Autopolitur, allerdings nur im Ausnahmefall, da bei häufiger Anwendung die Lackschicht dünner wird.

**Melamin**

> Entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen mit heißem Wasser und evtl. etwas Geschirrspülmittel.

## 9.2 Inneneinrichtung

**Kabinenboden**

> Entnehmen Sie die linke untere Sitzfläche.
> Rollen Sie die Holzroste des Kabinenbodens auf und entnehmen Sie diese.
> Reinigen Sie den grauen Unterboden mit einem feuchten Tuch.

**Sitze und Bodenroste**

> Entfernen Sie stärkere Verschmutzungen mit Schleifpapier in Faserrichtung des Holzes (Körnung 240).

## 9.3 Aufgussbehälter

> Reinigen Sie den Aufgussbehälter mit warmem Wasser und etwas Geschirrspülmittel.

## 9.4 Bedienfeld

> Reinigen Sie das Bedienfeld mit einem weichen, feuchten Tuch.

## 9.5 Fernbedienung

> Reinigen Sie die Fernbedienung mit einem weichen, feuchten Tuch.

## 9.6 Ladestation

**⚠ Gefahr!**
**Lebensgefahr durch Kontakt von Wasser mit stromführenden Teilen.**
> Stecken Sie die Ladestation aus.
> Entfernen Sie leichte Verschmutzungen mit einem weichen, feuchten Tuch.
> Entfernen Sie stärkere Verschmutzungen in kreisenden Bewegungen mit einem feuchten Scheuerschwamm und Scheuermittel.

## 9.7 Glas

> Trocknen Sie nach jeder Dusche die Glasoberfläche mit Hilfe eines Glasabziehers (nur bei Inipi Ama).

## 9.8 Acryl

**Reinigung**
> Reinigen Sie Acryl mit einem weichen, feuchten Tuch.
> Verwenden Sie das Duravit Pflegeset für Acryloberflächen für die gelegentliche Grundreinigung und zur Entfernung hartnäckiger Flecken.
> Entfernen Sie stärkere Verschmutzungen mit warmem Wasser und einem flüssigen Reinigungsmittel, Geschirrspülmittel oder Seifenlauge.

**Beschädigungen**
> Beseitigen Sie Kratzer und andere oberflächliche Beschädigungen mit dem Duravit Pflege- und Reparaturset für Acryloberflächen.

### 9.9 Armaturen

**Hinweis!**
**Beschädigungen von Oberflächen durch falsche Reinigung!**

- Verwenden Sie keine Reiniger, die
  - Salzsäure, Ameisensäure oder Essigsäure enthalten
  - phosphorsäurehaltig oder chlorbleichlaugehaltig sind
  - abrasiv wirken.
- Mischen Sie keine Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie weder Padschwämme noch Mikrofasertücher.
- Verwenden Sie keinen Dampfreiniger, die hohen Temperaturen können das Produkt beschädigen.
- Sprühen Sie Sprühreiniger auf das Reinigungstuch, keinesfalls auf die Armatur. Der Sprühnebel kann in Öffnungen und Spalten der Armaturen eindringen und Schäden verursachen.
- Passen Sie Reinigerdosierung und Einwirkdauer den objektspezifischen Erfordernissen an und lassen Sie dieses nie länger als nötig einwirken.

> Reinigen Sie die Armaturen regelmäßig, um Verkalkungen vorzubeugen.
> Befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen der Reinigungsmittelhersteller.
> Spülen Sie mit klarem Wasser nach, um verbliebene Reinigungsmittel restlos zu entfernen.

# 10. Entsorgung

Sie haben bei uns ein akkubetriebene Fernbedienung gekauft.
Akkus (Akkumulatoren) dürfen nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, diese zu einer geeigneten Sammelstelle zu bringen.
Sie können die Fernbedienung unentgeltlich an die Verkaufsstelle zurückgeben oder bei den Kommunen (Wertstoff- oder Recyclinghof) abgeben.

# 11. Hilfe im Problemfall

| Problem | Mögliche Ursache | Problembehandlung | s. S. |
|---|---|---|---|
| Ladestation leuchtet nicht. | Leuchtring deaktiviert. | > Leuchtring aktivieren. | 28 |
| Sauna reagiert nicht auf die Eingaben über die Fernbedienung. | Fernbedienung ist nicht im Empfangsbereich der Sauna. | > Gehen Sie mit der Fernbedienung näher zur Sauna, bis das Symbol „Home“ grün leuchtet. | |
| | Fernbedienung ist nicht eingelernt. | > Fernbedienung einlernen. | 25 |
| Fehlermeldung, die sich nicht beheben lässt. | | > Kundendienst rufen und Fehlercode durchgeben. | |

# 12. Technische Daten

## 12.1 Typenschild

Das Typenschild finden Sie auf der Rückseite der Bedienungsanleitung.
Dieses Produkt entspricht allen zutreffenden EU-Richtlinien.

| | | |
|---|---|---|
| DIN 18560 | DIN EN 60335-2-53 | DIN EN 60335-1 |
| DIN EN 60529 | DIN EN 55014-1 | DIN EN 55014-2 |

## 12.2 Sauna

**Kenndaten**

| | |
|---|---|
| Nennspannung | 220-240 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Max. Nennleistung | 4,8kW |
| Schutzklasse | IP X5 |
| | Geschützt gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen) |
| Temperaturbereich | 15 - 40 °C |

**Automatische Ausschaltzeit**

| | |
|---|---|
| Licht | 12 Stunden |
| Ofen | 6 Stunden |

## 12.3 Fernbedienung

| | |
|---|---|
| Temperaturbereich | 10-60 °C |
| Schutzart Fernbed. | IP X8 |
| Material | Epoxydharz |

## 12.4 Ladestation

| | |
|---|---|
| Nennspannung | 100-240 V |
| Frequenz | 50/60Hz |
| Nennleistung | 20 W |
| Material | LG HI-MACS® |

## 12.5 Inneneinrichtung

| | |
|---|---|
| Material | Aspenholz, Birke |
| Belastung | 150 kg |

**Duravit AG**
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Telefon +49 7833 70 0
Telefax +49 7833 70 289
info@duravit.de
www.duravit.de

**Duravit Österreich**
Industriezentrum NÖ-Süd,
Straße 2a/M38
2355 Wiener Neudorf
Telefon +43 2236 677 033 0
Telefax +43 2236 677 033 10
info@at.duravit.com
www.duravit.at

**Duravit Schweiz AG**
Bahnweg 4
5504 Othmarsingen
Telefon +41 62 887 25 50
Telefax +41 62 887 25 51
info@ch.duravit.com
www.duravit.ch

Best.-Nr. 66410/2 · Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den abgebildeten Produkten behalten wir uns vor.